


NÁVOD K MONTÁŽI GABIÓNOVÉHO KOŠA

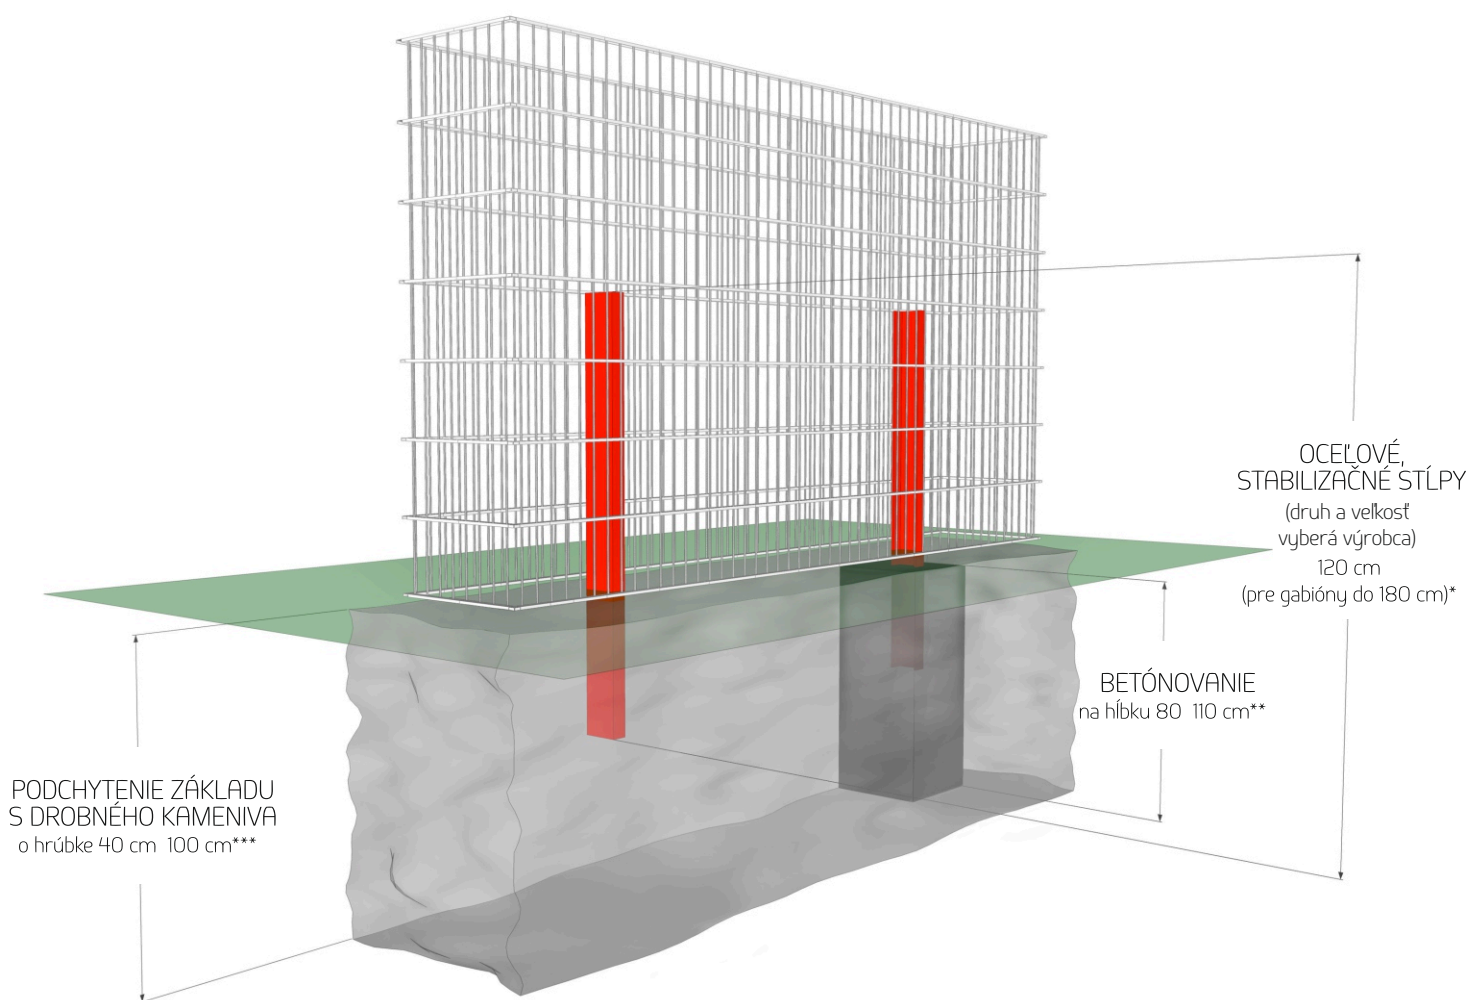

1. Montáž začíname od usadenia stabilizačných stĺpov.
2. Pripravujeme podchytenie základu s kameniva.
3. Na dobre zahusteným a rovným podloží umiestnime namontovaný gabión.
4. Vypĺňame.

* výška stabilizačného stĺpa narastá spolu s výškou gabiónového koša:

zvýšenie gabióna o 10 cm = zvýšenie stĺpa o 10 cm (napr. ak výška je rovná 190 cm to výška stabilizačného stĺpa je rovná 130 cm)

** najmenej než hodnota vymrazovania

*** 40 cm - kamenivo sypké, ktoré prepúšťa vodu; 100 cm - kamenivo hutné, ktoré neprepúšťa vodu, šírka podchytenia základu musí byť najmenej 20 cm širšia než základ gabiónového koša

GREEN DESIGN MADE IN POLAND

www.redhen.pl